



Мини-часы

Инструкция по использованию и монтажу

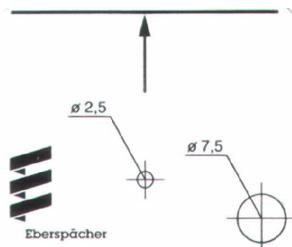

Eberspächer®

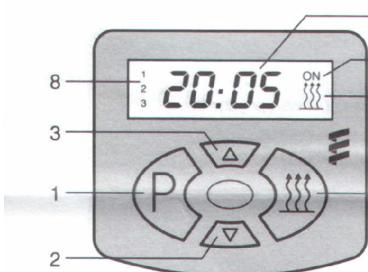

- | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кнопка для активирования возможности установки |
| 2 / 3 | Кнопки установки времени вперёд / назад |
| 4 | Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ для активирования или деактивирования предвыбранного момента времени |
| 5 | Текущее, предвыбранное время и время обогрева |
| 6 | Символ активирования предвыбранного времени |
| 7 | Символ режима обогрева |
| 8 | Символы для предвыбраных моментов 1, 2 или 3 |

J. Eberspächer
GmbH & Co.
Eberspächerstr. 24
D - 73730 Esslingen

Telefon (zentral)
(0711) 939 - 00
Telefax
(0711) 939 - 0500

www.eberspaecher.com

Общие указания по установке и управлению мини-часами

- Если в течение 15 секунд никакая кнопка не нажимается, то индикация возвращается в исходное состояние - нормальное отображение текущего времени.
- При установке времени с помощью кнопок 2 и 3 при их длительном нажатии обеспечивается ускорение изменения времени.
- В данных мини-часах можно произвести предустановку и активирование до трёх моментов времени. Каждый предустановленный момент времени деактивируется после сеанса обогрева и должен быть снова активирован для нового сеанса, см. активирование / деактивирование предвыбранного времени.

Функции установки мини-часов

Первый запуск:

После подключения напряжения питания все символы на дисплее мигают. При нахождении часов в таком состоянии обогреватель не может быть включён, вначале необходимо установить актуальное время.

Нажать кнопку 1-ю время мигает. Произвести установку времени кнопками 2 и 3. После нажатия кнопки 1 показывается текущее время, при этом мигает двоеточие.

Установка текущего времени:

Нажать кнопку 1 более 3 секунд индикатор мигает. Установить время кнопками 2 и 3. Нажать кнопку 1 до истечения 5 секунд индицируется текущее время и мигает двоеточие.

Примечание:

Если после установки текущего времени в течение 5 секунд кнопка 1 не будет нажата, то часы переходят в режим установки времени обогрева!

Установка времени обогрева:

Нажать кнопку 1 более 3 секунд индикатор мигает. Не нажимать никакой кнопки дольше 5 секунд мини-часы переходят в режим "Установка времени обогрева". Время обогрева (от 10 до 120 минут) устанавливается кнопками 2 и 3. Индикация на дисплее, символ обогрева и время обогрева мигают. После нажатия кнопки 1 индицируется текущее время и мигает двоеточие.

Предустановка моментов времени:

Одно, двух или трёхкратным нажатием кнопки 1 на дисплее вызываются предустанавливаемые моменты времени. На дисплее отображается, например, предвыбранный момент времени 1 и символ 1. Установка времени производится кнопками 2 и 3. Кнопкой 4 предвыбранный момент времени активируется или деактивируется. Если момент времени активирован, то показывается символ "ON" (вкл). При активировании предвыбранного времени показывается символ 1, 2 или 3.

Управляющие функции мини-часов

Включение обогревателя:

Нажать кнопку 4. Длительность обогрева составляет ... минут. На дисплее отображается оставшееся до конца обогрева время и символ 7.

Выключение обогревателя:

Нажать клавишу 4. Обогреватель выключается с выбегом около 3 минут. На дисплее отображается текущее время.

Длительный режим обогрева:

Нажать и держать нажатой кнопку 3, затем нажать кнопку 4. При этом обогреватель включается и будет включён до очередного нажатия кнопки 4 (выключить обогреватель).

Активирование и деактивирование предвыбраных моментов времени:

Нажатием кнопки 1 выбрать момент времени 1, 2 или 3. Кнопкой 4 выбранный момент времени активируется или деактивируется. Если момент времени активирован, то показывается символ "ON" (вкл). При активировании предвыбранного времени показывается символ 1, 2 или 3.

Специальные функции только при наличии устройства дистанционного управления TP41i

Настройка приёмника на передатчик:

Нажать и держать нажатой кнопку 2, затем нажать кнопку 4.

На дисплее отображаются две горизонтальные линии.

Нажать какую-либо кнопку на передатчике на дисплее появляется сообщение. При успешной настройке на передатчик отображение на дисплее возвращается в начальное состояние. Если передатчик не будет опознан, то индикация после 35 секунд возвращается в начальное состояние. В этом случае весь процесс необходимо повторить заново.

Монтаж и подключение мини-часов

Монтаж мини-часов производится в соответствии с чертежом. Шаблон (стягиваемый и самоклеящийся) для сверловки прикреплён на передней стороне.

Подключение мини-часов производится в соответствии со схемой.

Примечание:

При монтаже не нажимать на индикатор и поле управления.

Монтажный чертёж

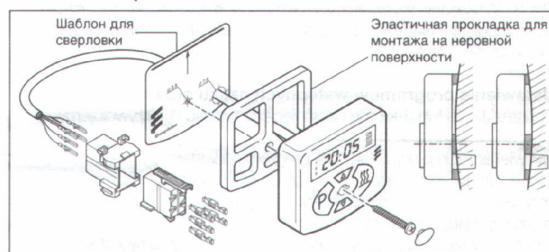


Схема подключения



RU

PL

CZ